



[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)



**KlikAan** **KlikUit**®

START-LINE  
SET APA3-1500R

**LEES ALTIJD EERST  
DEZE HANDLEIDING**



**70066 versie 1.0**

Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd  
de meest recente gebruiksaanwijzingen

**START SET DRAADLOOS SCHAKELN**



## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

Lees voordat u dit product in gebruik neemt altijd eerst deze handleiding volledig, om uw KlikAanKlikUit systeem optimaal te benutten en foutief gebruik te voorkomen. Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen.

### FUNCTIONALITEIT

Schakel hiermee de aangesloten verlichting of apparatuur (tot 1500 Watt) draadloos aan/uit met de afstandsbediening en maximaal 2 andere KlikAanKlikUit zenders naar keuze. De afstandsbediening heeft 3 kanalen en een groep-uit toets.

### COMPATIBILITEIT

Elk van de drie ontvangers is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 3 KlikAanKlikUit zenders. Met de afstandsbediening kunt u 1 of meerdere KlikAanKlikUit ontvangers bedienen (aan/uit, dimmen, openen/sluiten, melodie draadloze deurbel activeren). Voor een compleet overzicht kunt u de productwijzer (onder advies) raadplegen op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES APA3-1500R ZENDER

Codesysteem	Automatisch
Aantal kanalen	3 + groep-uit toets
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Zendbereik	Binnenshuis tot 30 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden)
Voeding	3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen)
Afmetingen	HxBxD: 110 x 30 x 16 mm

### WAAR MOET U OP LETTEN?

- Wij raden u aan om elke KlikAanKlikUit dimmer-ontvanger te bedienen met een apart kanaal van deze afstandsbediening. U kunt namelijk niet met één kanaal van deze afstandsbediening twee of meerdere dimmer-ontvangers tegelijkertijd dimmen.
- U kunt wel twee of meerdere aan/uit-ontvangers, deurbel-ontvangers of zonwering-ontvangers tegelijk bedienen met hetzelfde kanaal van de afstandsbediening



## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

### TECHNISCHE SPECIFICATIES PER APA3-1500R ONTVANGER

Codesysteem	Automatisch
Geheugenadressen	3
Wattage	1500 Watt
Frequentie	433,92 MHz RF
Voeding	230V/50Hz
Afmetingen	HxBxD: 95 x 53 x 31 mm (exclusief stekker)

### WAAR MOET U OP LETTEN?

- Zelfs als een ontvanger is uitgeschakeld, kan er nog steeds spanning op de aansluitpunten staan. Trek de stekker van een APA3-1500R ontvanger uit het stopcontact als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.
- Dit product is niet geschikt voor het schakelen van TL of PL verlichting met externe starter.
- Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.
- Sluit maximaal 1 transformator aan per APA3-1500R ontvanger.
- Bij stroomuitval blijven de codes in het geheugen behouden. Zodra de stroom weer beschikbaar is schakelt de ontvanger automatisch uit. U kunt uw KlikAanKlikUit zender(s) dan gebruiken om de ontvanger aan te schakelen.
- Dit product is uitgerust met een kinderbeveiliging. Het aansluiten van stekkers kan daardoor minder soepel gaan. Druk in dat geval de stekker stevig door, loodrecht op de stekkerdoos.



## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELLEN

### INSTALLATIE

Elk van de drie ontvangers dient gevoed te worden via een stopcontact binnenshuis (230V, 50Hz).

### MAXIMALE BELASTING

Het overschrijven van de maximale belasting kan leiden tot defecten en kortsluiting. Dit product is thermisch gezekerd, waardoor de stroom automatisch wordt afgesloten bij kortsluiting of overbelasting. Dit proces is onomkeerbaar en valt niet onder de garantie. Het product dient na overbelasting vervangen te worden.

### BATTERIJEN

Haal de batterij uit dit product als deze langere tijd niet gebruikt wordt. Wanneer de batterij (bijna) leeg is, kan het zendbereik van de APA3-1500R zender afnemen. Vervang in dat geval de batterij. Neem bij het vervangen van de batterij de plaatselijke regelgeving in acht. Werp batterijen nooit in open vuur.

### DRAADLOOS SIGNAAL

Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) voor een afname van het draadloos bereik van KlikAanKlikUit zenders zorgen.

### LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storings van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

### REPAREREN

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.


### WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

### OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.



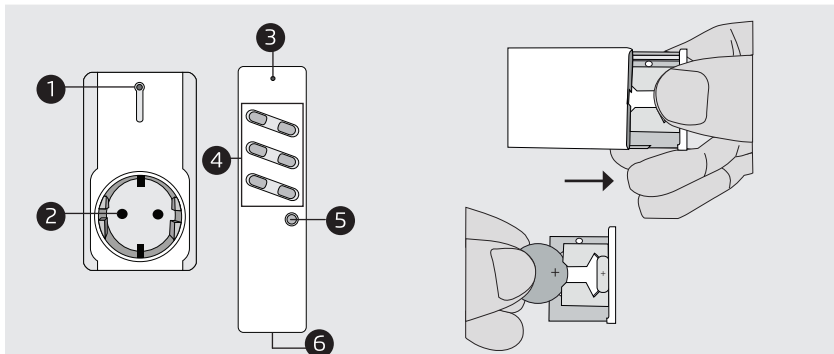


## Onderdelen

- (1) LED indicator
- (2) Kinderbeveiliging
- (3) LED indicator
- (4) AAN/UIT toetsen
- (5) Groep-uit toets
- (6) Batterijhouder (inclusief 3V lithium batterij, type CR2032)

## Batterij plaatsen

Schuif de batterijhouder aan de onderkant uit afstands- bediening. Plaats de bijgeleverde batterij in de uitsparing van de batterijhouder. Let op dat de + en - polen van de batterij overeenkomen met de + en - symbolen op de batterijhouder. Schuif de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

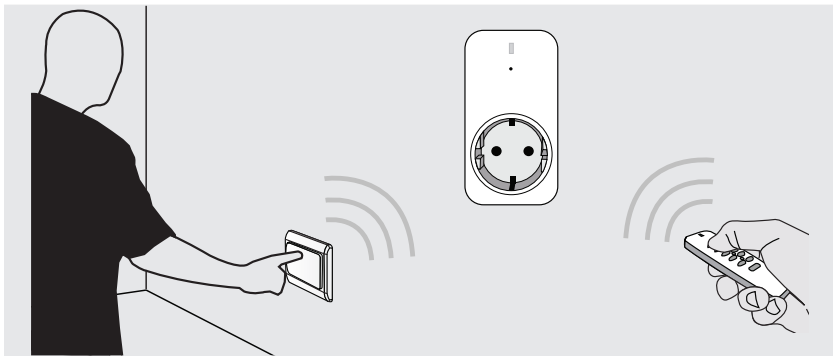


### **Draadloos bedienen**

De ontvangers uit deze set zijn draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 3 KlikAanKlikUit zenders. Bijvoorbeeld de meegeleverde afstandsbediening, de draadloze wandschakelaar AWST-8800, etc. Zo kunt u met de draadloze wandschakelaar de ontvanger aan zetten en met de afstandsbediening de ontvanger uit zetten.

Voor een compleet overzicht kunt u de productwijzer (onder advies) raadplegen op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

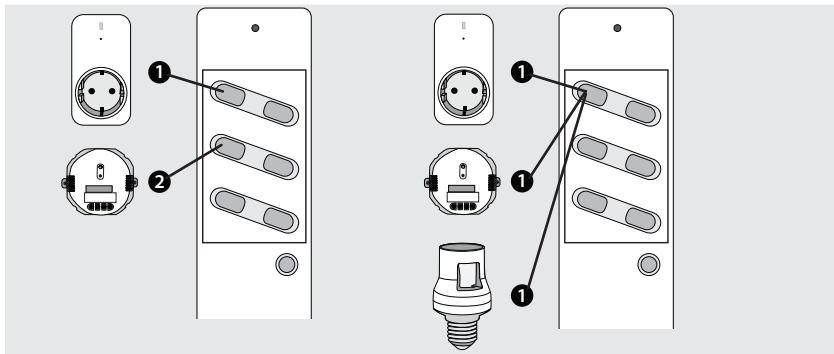

### Verschillende kanalen toekennen aan meerdere ontvangers

Als u meerdere ontvangers heeft, kunt u bijvoorbeeld kanaal 1 toekennen aan ontvanger één en kanaal 2 aan ontvanger twee. Zo kunt u elke ontvanger individueel bedienen.

### Een kanaal toekennen aan meerdere ontvangers


U kunt ook met één druk op de knop alle desbetreffende ontvangers (ook dimmers) tegelijk aan/uit schakelen.

U kunt niet met één kanaal twee of meerdere dimmer-ontvangers tegelijkertijd dimmen. Daarom raden wij u aan om één dimmer-ontvanger te bedienen per kanaal van de afstandsbediening.

De groep-uit toets stelt u in staat om de aangemelde ontvangers uit de set met één druk op de knop uit te schakelen.



## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

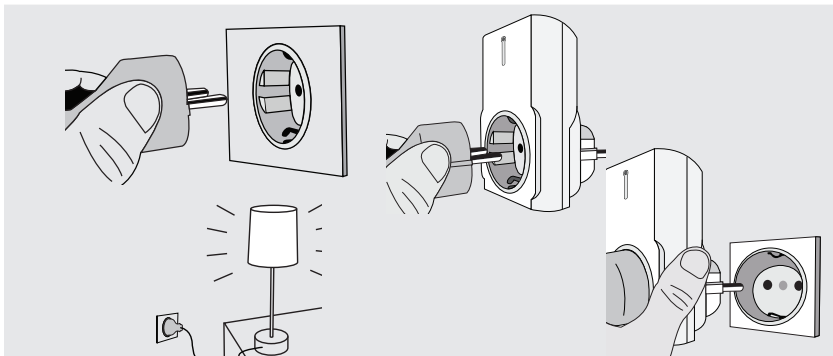

### 1. Verlichting controleren

Bij het aanmelden van een of meerdere KlikAanKlikUit zender(s) is het raadzaam om allereerst een lamp in de stekkerdoos schakelaar te plaatsen om zodoende te kunnen controleren of aanmelding succesvol is.

Steek daarom de stekker van de lamp eerst in het stopcontact en zet de lamp aan. Wanneer u de lamp aangezet heeft, trekt u de stekker uit het stopcontact.

### 2. Aansluiten verlichting

Sluit vervolgens de lamp aan op de stekkerdoos schakelaar.

### 3. Stekkerdoos aansluiten op stopcontact

Steek de stekkerdoos schakelaar in een stopcontact. Zorg ervoor dat andere KlikAanKlikUit ontvangers minimaal 50 cm van de stekkerdoos zijn verwijderd om interferentie te voorkomen.

Als u de stekkerdoos schakelaar verplaatst naar een ander stopcontact, blijven de aangemelde zendcodes behouden in het geheugen.

## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN



### 4. Activeren “zoekmode”

De zoekmode wordt geactiveerd zodra de stekkerdoos schakelaar in het stopcontact wordt geplaatst. De LED-indicator gaat hierbij knipperen.

### 5. Aanmelden zendcode


Zend, tijdens het knipperen van de LED indicator, met de zender een aan-signaal naar de stekkerdoos schakelaar.

### 6. Registratie van het aan-signaal

Zodra het aan-signaal wordt ontvangen, zal de aangesloten verlichting 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat de code is opgeslagen. Aangezien de aanmelding succesvol is, kunt u nu de stekker van de aangesloten lamp uit de stekkerdoos schakelaar trekken.

De ontvangers uit deze set hebben 3 geheugen-adressen. U kunt dus maximaal 3 verschillende zendcodes aanmelden per ontvanger. Indien u meerdere zendcodes wilt aanmelden dient u stappen 3 tot en met 6 te herhalen.

## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELN

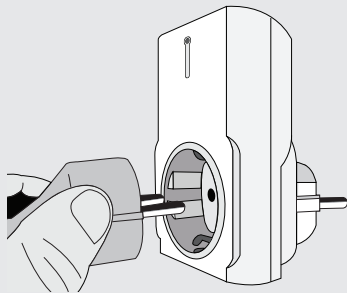


### 7. Aansluiten apparatuur/verlichting

Sluit na het aanmelden van de gewenste zendcode(s) de apparatuur of verlichting aan op de stekkerdoos schakelaar. Om via de stekkerdoos schakelaar te kunnen schakelen dient de aangesloten apparatuur of verlichting aan te staan.

De maximale belasting per stekkerdoos schakelaar is 1500 Watt.

Dit product is niet geschikt voor het schakelen van TL of PL verlichting met externe starter.

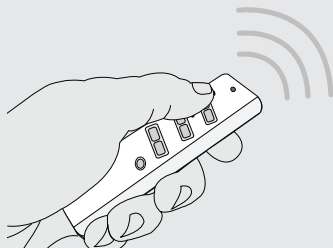


### **8. Draadloos bedienen**

Stuur met de zender een aan-sigitaal om de aangesloten verlichting of apparatuur draadloos aan te schakelen.

Stuur met de zender een uit-sigitaal om de aangesloten verlichting of apparatuur draadloos uit te schakelen.

Als de verlichting blijft knipperen nadat de schakelaar is uitgeschakeld: keer de stekkerdoos schakelaar om en steek de pinnen andersom in het stopcontact.

## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

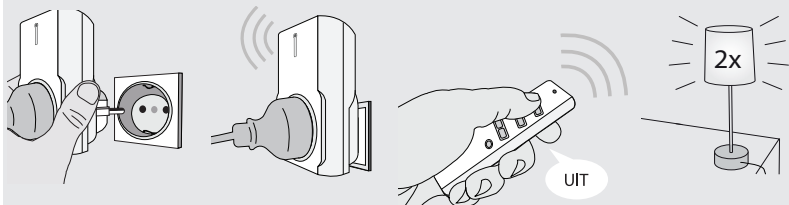


### Enkele zendcode wissen

Vergelijkbaar bij het aanmelden, is het raadzaam om een lamp in de stekkerdoos schakelaar te plaatsen.

- (1) Haal de stekkerdoos schakelaar uit het stopcontact en wacht 5 seconden.
- (2) Steek de stekkerdoos schakelaar opnieuw in het stopcontact om de zoekmode automatisch te activeren. De LED-indicator gaat hierbij gedurende 5 seconden knipperen.
- (3) Stuur terwijl de 'zoekmode' actief is met de KlikAanKlikUit zender het desbetreffende uit-sigitaal dat u wilt afmelden bij de ontvanger. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender.
- (4) De lamp zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat de code is verwijderd.

Herhaal deze procedure om meerdere zenders of zendcodes af te melden.

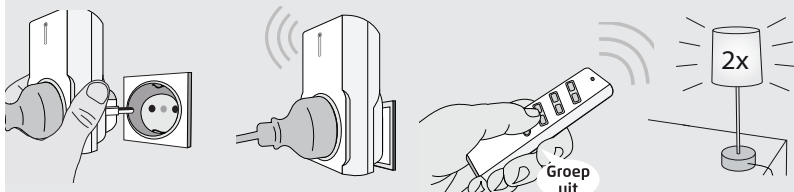

### Volledige geheugen wissen

Vergelijkbaar bij het aanmelden, is het raadzaam om een lamp in de stekkerdoos schakelaar te plaatsen.

- (1) Haal de stekkerdoos schakelaar uit het stopcontact en wacht 5 seconden.
- (2) Steek de stekkerdoos schakelaar opnieuw in het stopcontact om de zoekmode automatisch te activeren. De LED-indicator gaat hierbij gedurende 5 seconden knipperen.
- (3) Stuur terwijl de 'zoekmode' actief is met de KlikAanKlikUit afstandsbediening uit deze set het alles uit-sigitaal door op de groep-uit toets te drukken.
- (4) De lamp zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat het volledige geheugen is verwijderd.



## APA3-1500R START SET DRAADLOOS SCHAKELLEN

**CE** Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

### Indien het product niet werkt

- Controleer of de LED-indicator op de ontvanger brandt. Zo niet, dan staat er mogelijk geen stroom op het product of is de thermische zekering gesprongen (in het laatste geval dient het product vervangen te worden).
- Controleer of de LED-indicator brandt op de afstandsbediening bij het versturen van een aan of uit signaal. Zo niet, dan is de spanning van de batterij te laag (vervang deze indien nodig) of de batterij zit niet goed in de batterijhouder.
- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 Lithium batterij voor de afstandsbediening.
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

### Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

### Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Trust International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



## EU-verklaring van overeenstemming

Trust International BV verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit set, te weten:

model: APA3-1500R Start set draadloos schakelen  
itemnummer: 70066  
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen: EMC Directive (108/2004/EC), Low Voltage Directive (95/2006/EC), ROHS Directive (65/2011/EC), R&TTE Directive (5/1999/EC) en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)	EN 62479:2010
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)	+A2:2013
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)	EN 61058-2-4:2005
EN 55015:2006 +A1:2007+A2:2009	EN 61058-1:2002 + A2:2008
EN 55022: 2010 +AC: 2011 Class B	EN 50581:2012
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009 Class A	
EN 61000-3-3: 2008	

Fabrikant / gemachtigde,



H. Donker, Procurement Director

Dordrecht, 20 November 2015

**TRUST INTERNATIONAL B.V.**  
LAAN VAN BARCELONA 600  
3317 DD DORDRECHT  
NEDERLAND  
www.klikaanklikuit.nl