

# Hoe kijk ik storingsvrij televisie?



Strepen of blokken in je televisiebeeld? Controleer dan eerst je kabels en verbindingstekkers. Zijn ze oud of niet zo goed, dan heb je dat zo opgelost.

**Dit doe je in 2 stappen:**

- 1. Kies de juiste materialen uit het schap; die vind je makkelijk door de ●●●**
- 2. En installeer de materialen in je huis.**

**Kijk voor meer tips voor een beter signaal op [ziggo.nl/geschikt](https://ziggo.nl/geschikt)**



**HIRSCHMANN**  
MULTIMEDIA



## Vervangen coaxkabel

De coaxkabel is de kabel van je televisieaansluiting naar je televisie of Mediabox. Die vervang je gewoon door de kabel die er nu zit weg te halen en de nieuwe kabel in te pluggen.

Afhankelijk van de lengte die je nodig hebt, kies je voor kabel **1**, **2**, **3** of **4** uit het schap. Deze kabels zijn kant-en-klaar, daar hoeft je niets meer aan te doen.


Wil je de kabel nog door gaten of leidingen trekken, koop dan een losse kabel en verbindingstekkers, en zet de kabel zelf in elkaar. Afhankelijk van de lengte die je nodig hebt, kies je voor kabel **5** of **6** en een setje verbindingstekkers **7**.

## Installeren coaxkabel met losse stekkers

Van de kabel strip je eerst de buitenmantel. Als de buitenmantel weg is, vouw je de kopermantel naar achteren over de buitenmantel heen. Strip nu een stukje van de kernmantel. Zorg ervoor dat de kopermantel geen contact maakt met de kern: dat kan kortsluiting geven. Bevestig de verbindingstekker volgens de aanwijzing op de verpakking.

## Splitter of versterker vervangen

Ook de splitter of versterker kun je vervangen. Kijk goed wat voor soort splitter je hebt: een F-splitter **12** met schroefdraad, of een IEC-splitter **11** waarvan je de snoeraansluitingen in elkaar kunt schuiven.

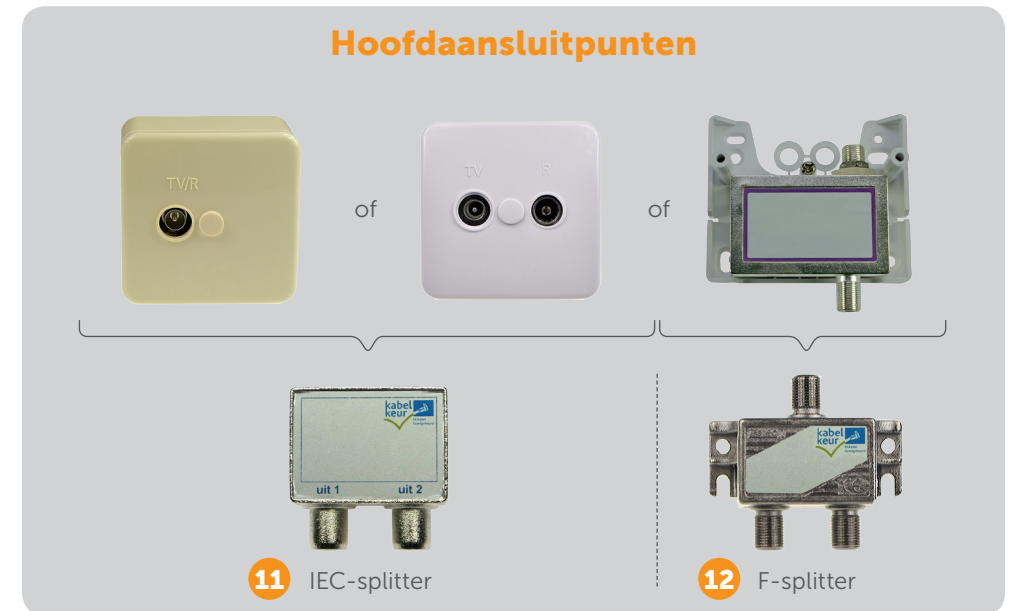

Bij het vervangen van een versterker heb je behalve de versterker zelf **9** ook de aansluitmaterialen **10** nodig. Monteer de versterker of de splitter volgens de aanwijzingen op de verpakking.